JELCO™

Pour les nouveaux utilisateurs

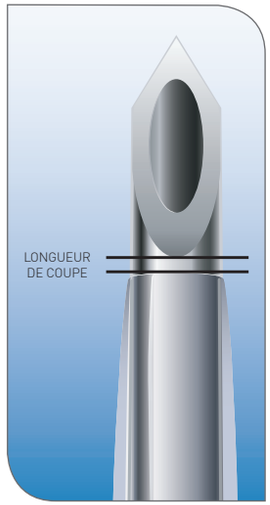

Aux utilisateurs qui passent :

A d'un cathéter pour perfusion à paroi épaisse à tout cathéter pour perfusion à paroi mince OU

B d'un cathéter pour perfusion en polymère FEP à tout cathéter pour perfusion en polyuréthane, on recommande d'introduire complètement le cathéter dans la veine avant de retirer l'aiguille.

Ce diagramme illustrant l'extrémité du cathéter indique le paramètre appelé longueur de coupe. Cette mesure varie d'un fabricant à l'autre et doit être prise en compte au moment de passer d'un produit à un autre.

PEAU PAROI VEINEUSE

- Le cathéter doit avoir pénétré complètement dans la lumière de la veine avant de le faire avancer.
- Après l'afflux de sang, faites avancer le cathéter et l'aiguille d'introduction comme un seul dispositif sur une distance supplémentaire d'environ 3 à 5 mm, selon la taille et la profondeur de la veine et le calibre du cathéter, pour vous assurer que le cathéter est complètement introduit dans la lumière de la veine avant de le faire avancer davantage.
- Tenez l'embase du cathéter et la gaine de l'aiguille comme un seul dispositif pour empêcher la rétractation accidentelle de l'aiguille du cathéter.

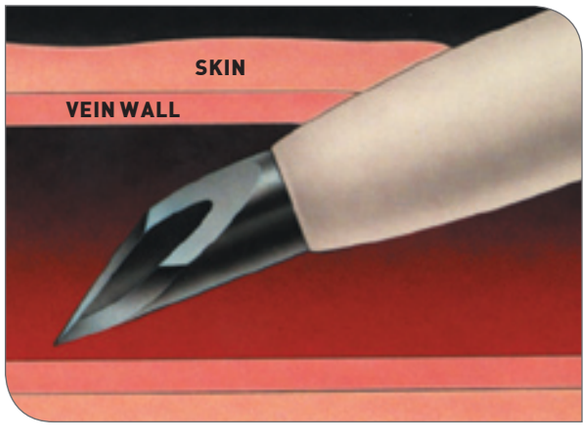

PROTECTIV®

Cathéter de sécurité pour perfusion

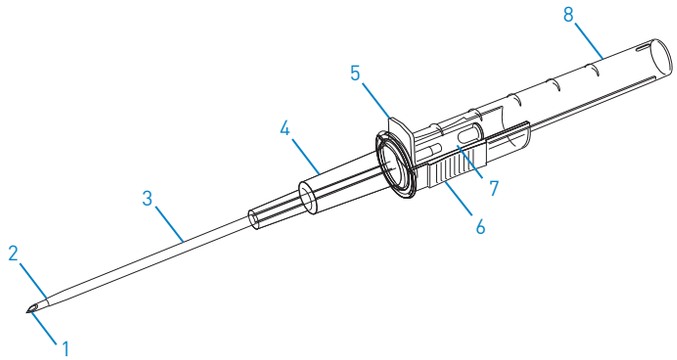

1. Aiguille d'introduction
2. Extrémité du cathéter
3. Cathéter
4. Embase du cathéter
5. Poussoir principal
6. Coussinets de prise
7. Chambre de visualisation transparente
8. Gaine de l'aiguille

Smiths Medical ASD, Inc.
301 Gough Road, Markham, ON L3R4Y8
T: 800 387 4346 www.smiths-medical.com
Smiths Medical, part of the global technology business Smiths Group

©2008 Groupe de sociétés Smiths Medical. Tous droits réservés. VA514 2008.3

smiths medical
bringing technology to life

PROTECTIV®

Cathéter de sécurité pour perfusion

Guide d'insertion

Technique À une et à deux mains

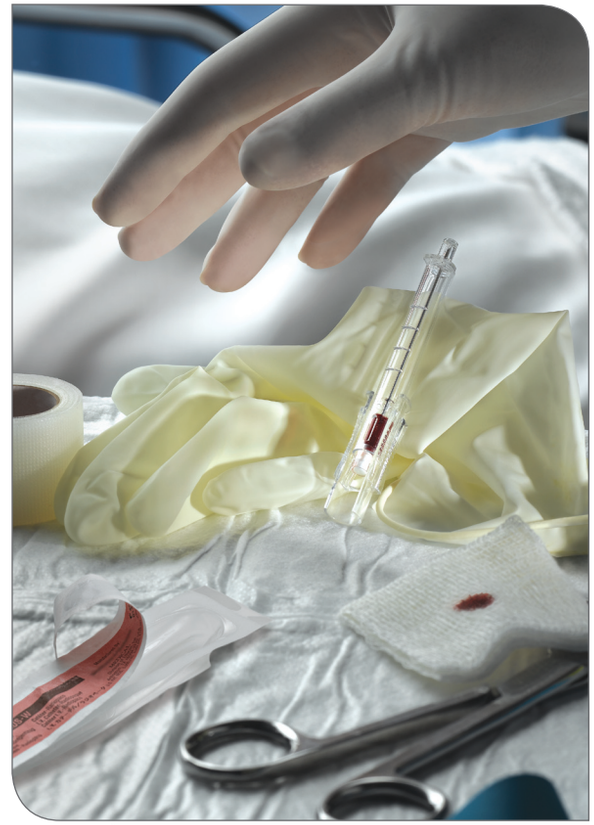

Vascular Access

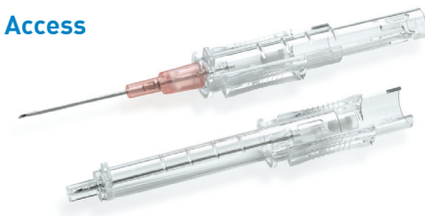

JELCO™

PROTECTIV® Cathéter de sécurité pour perfusion

Technique à une main

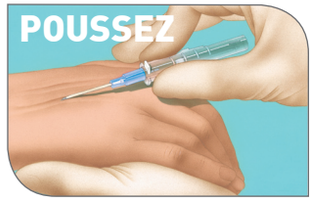

- Posez le garrot et préparez le point d'insertion conformément à la politique en vigueur.
- Tenez le cathéter par les coussinets de prise à l'aide du pouce et des doigts pour insérer l'aiguille dans la peau.
- Procédez à une inspection visuelle pour confirmer l'orientation du biseau de l'aiguille et du poussoir vers le haut.

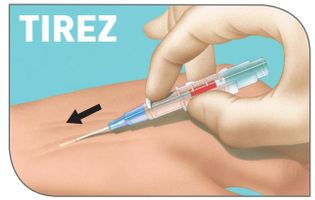

- Immobilisez la veine en tendant légèrement la peau.
- Insérez l'aiguille à un angle approprié.
- Observez l'afflux de sang.
- Au besoin, faites avancer légèrement le cathéter et l'aiguille ensemble pour que le cathéter pénètre complètement la lumière de la veine.
- Placez l'index derrière le poussoir principal et FAITES AVANCER le cathéter pour l'introduire jusqu'à la longueur désirée.
- NE RÉINSÉREZ À AUCUN MOMENT L'AIGUILLE DANS LE CATHÉTER.

- Stabilisez le dispositif en appuyant l'index sur le poussoir.
- En tenant les coussinets de prise, TIREZ l'aiguille dans la gaine de l'aiguille jusqu'à ce que vous entendiez un « CLIC ».
- LE « CLIC » ET L'INSPECTION VISUELLE INDIQUENT QUE LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ EST BIEN ENCLENCHÉ.

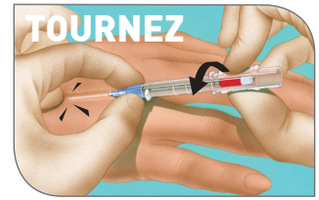

- Retirez le garrot.
- Appliquez une pression avec les doigts en aval de l'extrémité du cathéter.
- Tenez le cathéter par l'embase et les coussinets de prise.
- TOURNEZ vers la droite ou la gauche pour détacher le cathéter de l'embase.
- Rattachez le raccord Luer Lock ou la tubulure à l'embase conformément aux recommandations du fabricant.
- Poussez fermement et tournez pour fixer solidement le raccordement.
- Appliquez un ruban adhésif et un pansement conformément à la politique en vigueur.

Technique à deux mains

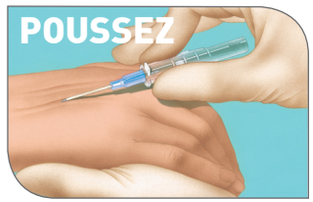

- Posez le garrot et préparez le point d'insertion conformément à la politique en vigueur.
- Tenez le cathéter par les coussinets de prise à l'aide du pouce et des doigts pour insérer l'aiguille dans la peau.
- Procédez à une inspection visuelle pour confirmer l'orientation du biseau de l'aiguille et du poussoir vers le haut.

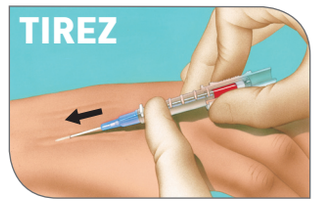

- Immobilisez la veine en tendant légèrement la peau.
- Insérez l'aiguille à un angle approprié.
- Observez l'afflux de sang.
- Au besoin, faites avancer légèrement le cathéter et l'aiguille ensemble pour que le cathéter pénètre complètement la lumière de la veine.
- Placez le pouce de l'autre main derrière le poussoir principal et FAITES AVANCER le cathéter pour l'introduire jusqu'à la longueur désirée.
- NE RÉINSÉREZ À AUCUN MOMENT L'AIGUILLE DANS LE CATHÉTER.

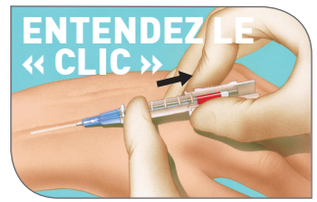

- Stabilisez le dispositif en appuyant le pouce sur le poussoir.
- En tenant les coussinets de prise, TIREZ l'aiguille dans la gaine de l'aiguille jusqu'à ce que vous entendiez un « CLIC ».
- LE « CLIC » ET L'INSPECTION VISUELLE INDIQUENT QUE LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ EST BIEN ENCLENCHÉ.

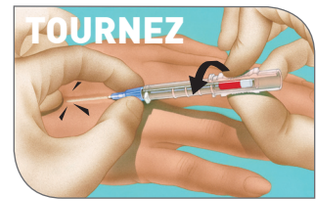

- Retirez le garrot.
- Appliquez la pression des doigts en aval de l'extrémité du cathéter.
- Tenez le cathéter par l'embase et les coussinets de prise.
- TOURNEZ vers la droite ou la gauche pour détacher le cathéter de l'embase.
- Rattachez le raccord Luer Lock ou la tubulure à l'embase conformément aux recommandations du fabricant.
- Poussez fermement et tournez pour fixer solidement le raccordement.
- Appliquez un ruban adhésif et un pansement conformément à la politique en vigueur.